
Deutschland

PQube 3 – Lösungen

HF Aufzeichnung

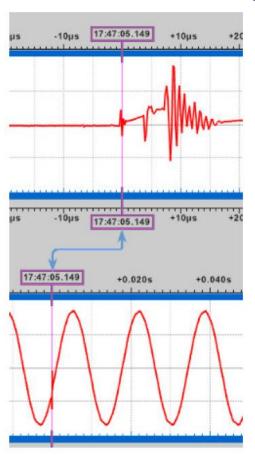

- Der PQube 3 tastet HF Signale mit 4MHz ab
- Zusätzlich zum HF Signal wird auch die Grundwelle mit der Position des HF Signals aufgezeichnet
- Die Position des Pulses ist wichtig um die Ursache der Störung zu erkennen:
 - Blitzschlag
 - Schaltvorgänge von Schutzeinrichtungen
 - Abschalten induktiver Lasten
 - Zuschalten kapazitiver Lasten

